保証書・サービスについて

○商品名: でんしゃがいっぱい！ぼくのトレインパッド
○保証期間:お買い上げ日より1年間
○購入年月日:　　　　年　　　　月　　　　日
○販売店 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　店名
販売店のレシート、または運送会社の送り状など、 お買い上げ日の分かるものを貼付してください。

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
販売店のレシート・運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを保管しておいてください。

●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換致しますが、お客さまの責任によるものは実費による修理となります。
●下記においては、メーカーの無償修理・交換から除外されます。
1)間違った使い方や手入れ不良によるもの。
2)使用者の造作変更によるもの。
3)災害・事故などによるもの。
尚、実費による修理に要する送料等は、お客様ご負担とさせていただきます。また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。予めご了承ください。
●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、下記に記載されているバンダイお客様相談センターにご連絡ください。

アンケートにご協力お願いします。

この度は「でんしゃがいっぱい!ぼくのトレインパッド 」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。より良い商品をお客様にお届けするための参考とさせて頂きますので、アンケートにお答えください。
※携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。読み取れない場合はこちらを入力してください。
http://mobile-b.jp/boys/m/ ※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。(締め切り:2019年9月30日)
http://mobile-b.jp/boys/m/?a=question&id=1549

Q＆A

こんなときは	ここを確認
電源が入らない。画面が映らない。 液晶の表示がおかしい、チラつく。	リセットボタンを押してください。(P3参照) 全て新しい電池に取り換えてください。(P3参照)
タッチパネルの反応が悪い／ 音が小さくなった、またはでなくなった。	設定画面でタッチパネル設定 (P4参照)

【電池交換の目安】 連続して使用した場合：約5時間
※アルカリ電池を使用してください。
※「設定」から「バックライト設定」「明るさ3」に設定すると、電池の消費をおさえられます。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22
ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

≪商品・修理品送付先≫
バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）
電話番号はお客様相談センター共通

取扱説明書

でんしゃがいっぱい！ぼくのトレインパッド

JR東日本商品化許諾済
JR東海承認済
JR西日本商品化許諾済
JR九州承認済
JR貨物承認済
協力:小学館の図鑑NEO　マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ　永光哲史　マカベアキオ　渡辺真史
© BANDAI 2014
※本商品は2014年4月時点の時刻表を参考にしております。実際の停車駅とは異なる場合があります。ご了承ください。
※取扱説明書の画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。

BANDAI

MADE IN CHINA

かならずお読みください

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

みずにぬらさない

⚠ 注意（ちゅうい）

●ACアダプター（別売り）を使用する場合は、必ず専用のACアダプターをご使用ください。
●取り扱い方法は、ACアダプター（別売り）の注意をご確認ください。
●本商品には一部電子部品、磁石などを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形したおもちゃは与えないでください。
●遊びすぎに注意して目を大切にしましょう。
●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。
●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態（手や腕の疲労、目の乾燥など）や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは1時間ごとに10〜15分程度、休憩していただくようお願いいたします。
●画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
●ガラスは、落したり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。
●火気や高温になるところには近づけないでください。
●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●プラスチック用梱包材は開封後、すぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
●誤作動が発生した場合は、本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。
●付属のタッチペン以外のもので画面操作をしないでください。傷や破損の恐れがあります。
●画面部は強くタッチするなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。
●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全て新しい電池に交換してください。

もくじ

●かならずお読みください ・・・・・・・・・・P1
●もくじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1,2
●セット内容と各部の名称 ・・・・・・・・・・P3
●お使いになる前に ・・・・・・・・・・・・・・P3
●電源のON/OFFについて ・・・・・・・・・P4
●タッチパネル設定について ・・・・・・・・P4
●データ消去について ・・・・・・・・・・・・・P4
●たのしくあそぶために ・・・・・・・・・・・P4
●操作方法について ・・・・・・・・・・・・・・P5
●画面のタテ・ヨコ配置について ・・・・・P5
●アプリの選び方 ・・・・・・・・・・・・・・・・P5
●各アプリのあそび方 ・・・・・・・・・・P6〜13
●カタログ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
●設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
●結果画面について ・・・・・・・・・・・・・・P14
●小学館の図鑑NEO ・・・・・・・・・・・・・P14
●保証書・サービスについて ・・・・・・・・P15
●Q&A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15

スタンプラリー

スタンプラリーマップ	P6	スタンプ帳	P6

新幹線

新幹線の旅	P7	出発進行!新幹線	P8
新幹線のひみつ	P8	運転席のひみつ	P8

列車解剖図鑑 P9

列車で学ぼう

算数 10まで数えよう	P9	算数 100まで数えよう	P9
算数 イラストたし算・ひき算	P9	算数 式でたし算・ひき算	P9
算数 単位をおぼえよう	P9	国語 あいうえお	P10
国語 どれがはいるかな?	P10	国語 あいうえおカルタ	P10

クイズ

おぼえてクイズ	P10	拡大クイズ	P11
車窓クイズ	P11	鉄道クイズ	P11

ぬりえ P11

パズル P12

ゲーム

電車をさがせ!	P12	ポイントチェンジゲーム	P12
線路をつくろう! 1	P12	線路をつくろう! 2	P12
鉄道ショット!	P13	鉄道ショット!アルバム	P13
連結ゲーム	P13		

ムービー P13

カタログ P13

設　定

プレイ時間設定	P14	バックライト設定	P14
タッチパネル設定	P4	データを消す	P4

小学館の図鑑NEO P14

セット内容と各部の名称

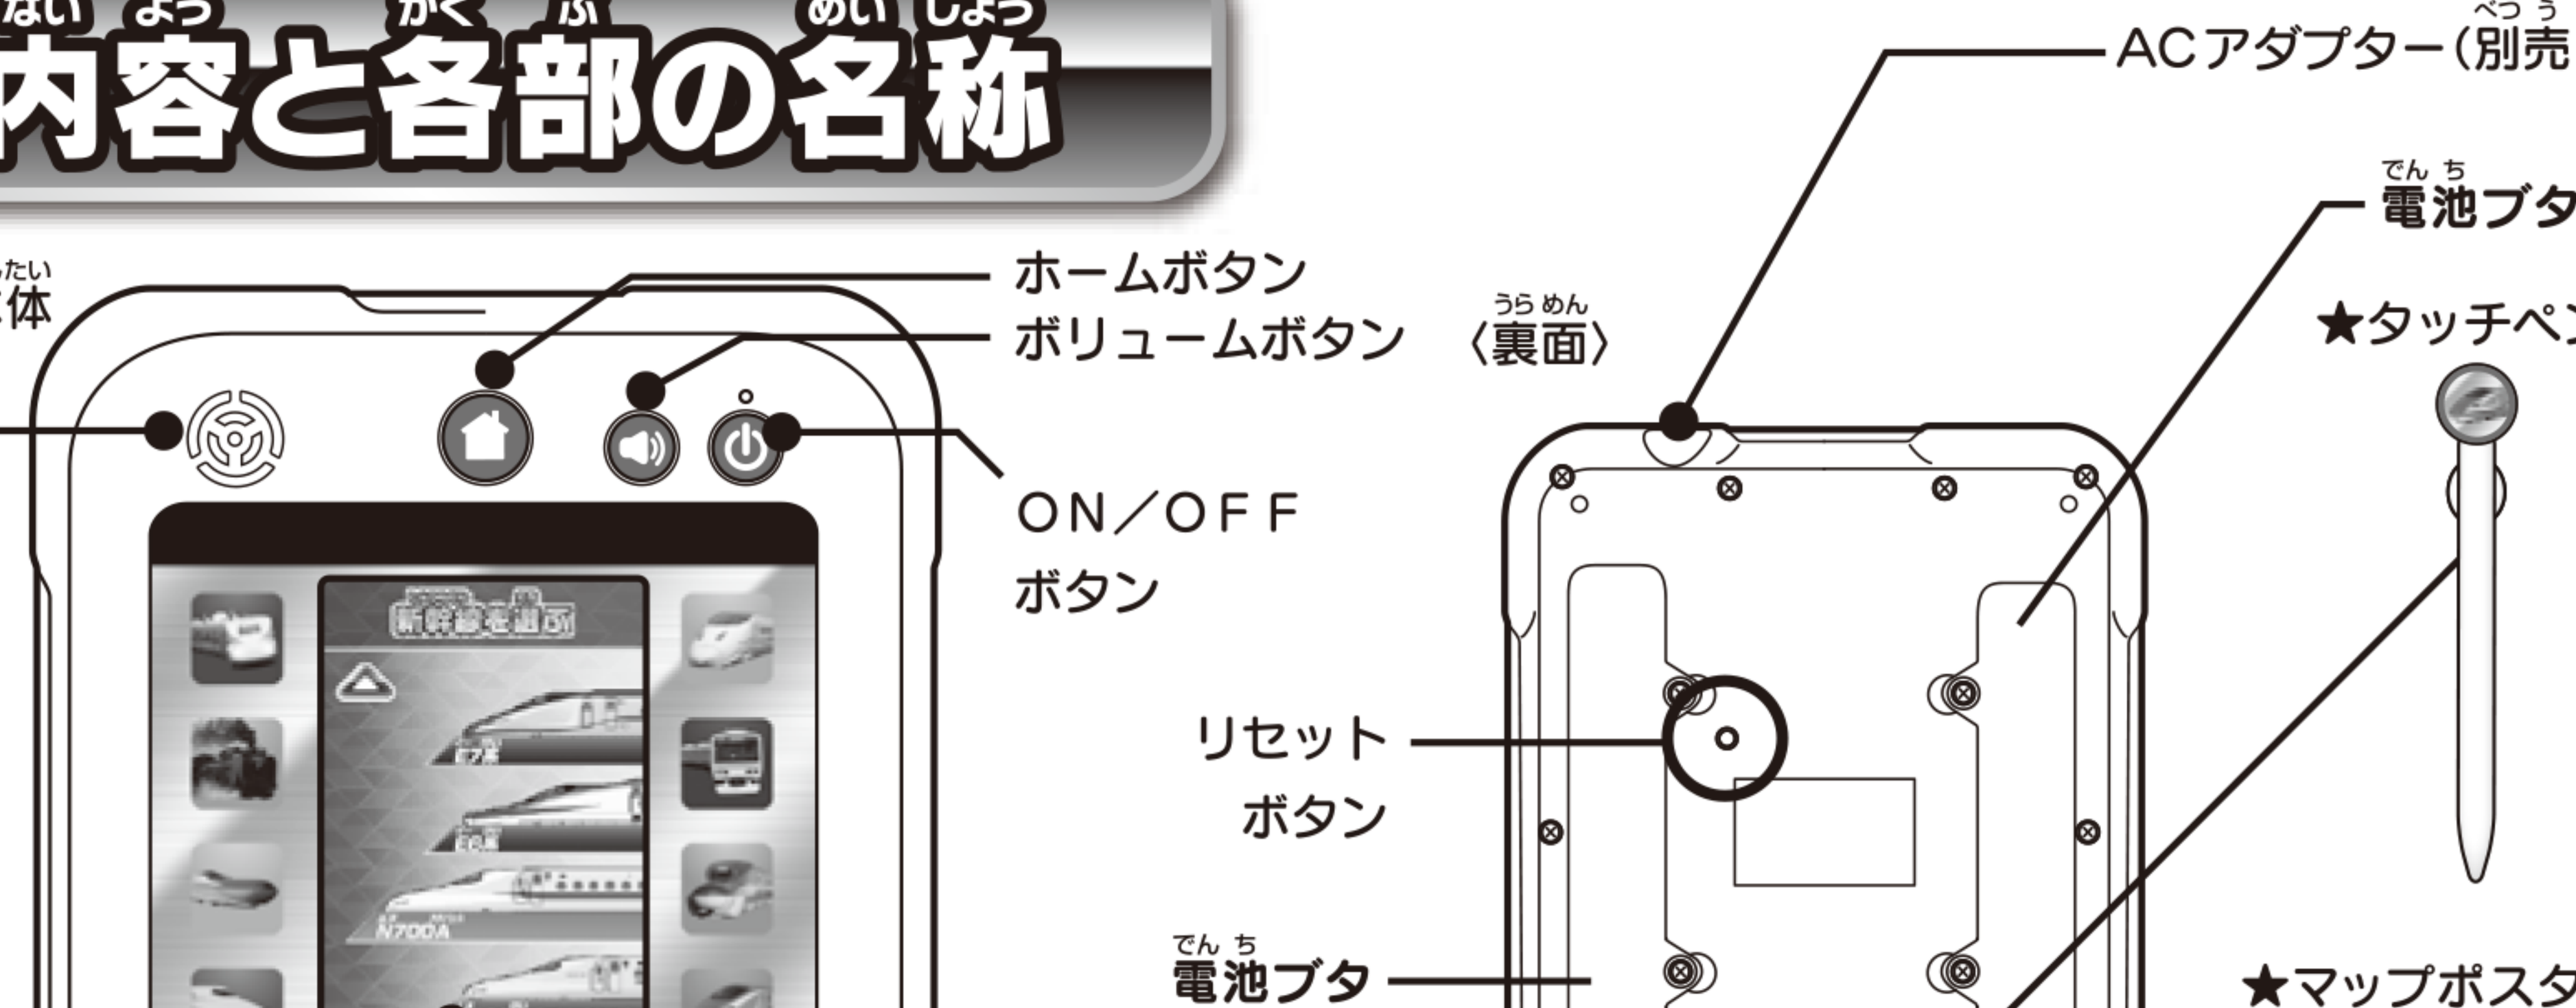

★マップポスター

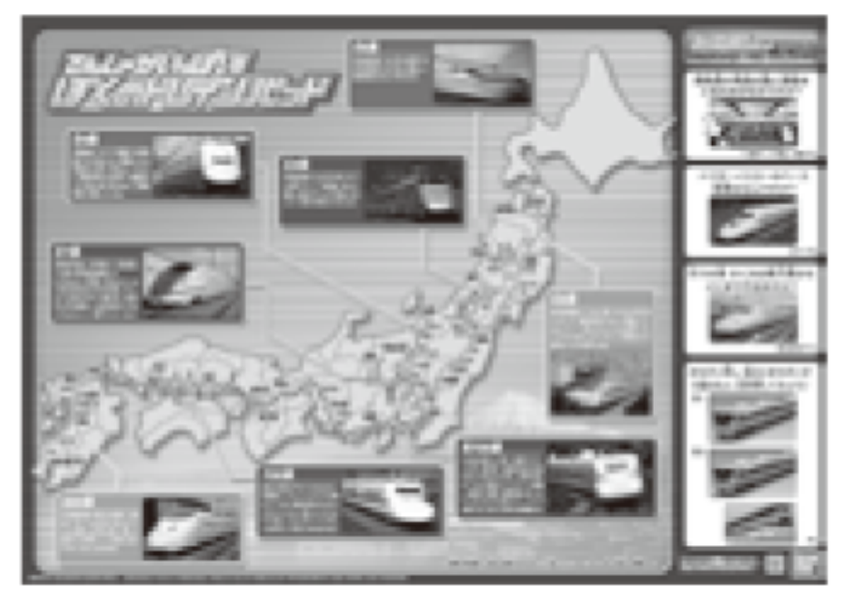

★取扱説明書（本書）

●スピーカー
音声やBGMが流れます。

●ホームボタン
ゲームを中断してホームメニュー画面に戻るときに使います。

●ボリュームボタン
押すことで音量が中→小→消→大の順に繰り返し切り替わります。
起動時は中に設定されています。

●ON／OFFボタン
電源を入れたり、本体のあそびを終了するときに使います。
（OFFは、約1秒押し続けてください。）

●タッチパネル（液晶）
タッチやスライドで入力してあそびます。

●タッチペン
ペンを使うあそびのときなどに、タッチパネルにタッチするときに使います。

●リセットボタン
電池交換時やリセット時に使用します。

お使いになる前に

★電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池残量が減少すると、右の電池交換画面が表示され、すべての操作ができなくなります。

※電池が少なくなってくると、画面の表示や音、パネルの動作がおかしくなることがあります。
そのときは、全て新しい電池に交換してください。

★電池の入れ方

①本体を裏返し、図1のようにプラスドライバーでネジを4箇所外して、電池ブタを開け、単3アルカリ乾電池4本（別売り）を図2のように入れて、電池ブタを閉めます。
※電池の向きに注意してください。

②図3のように、本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。

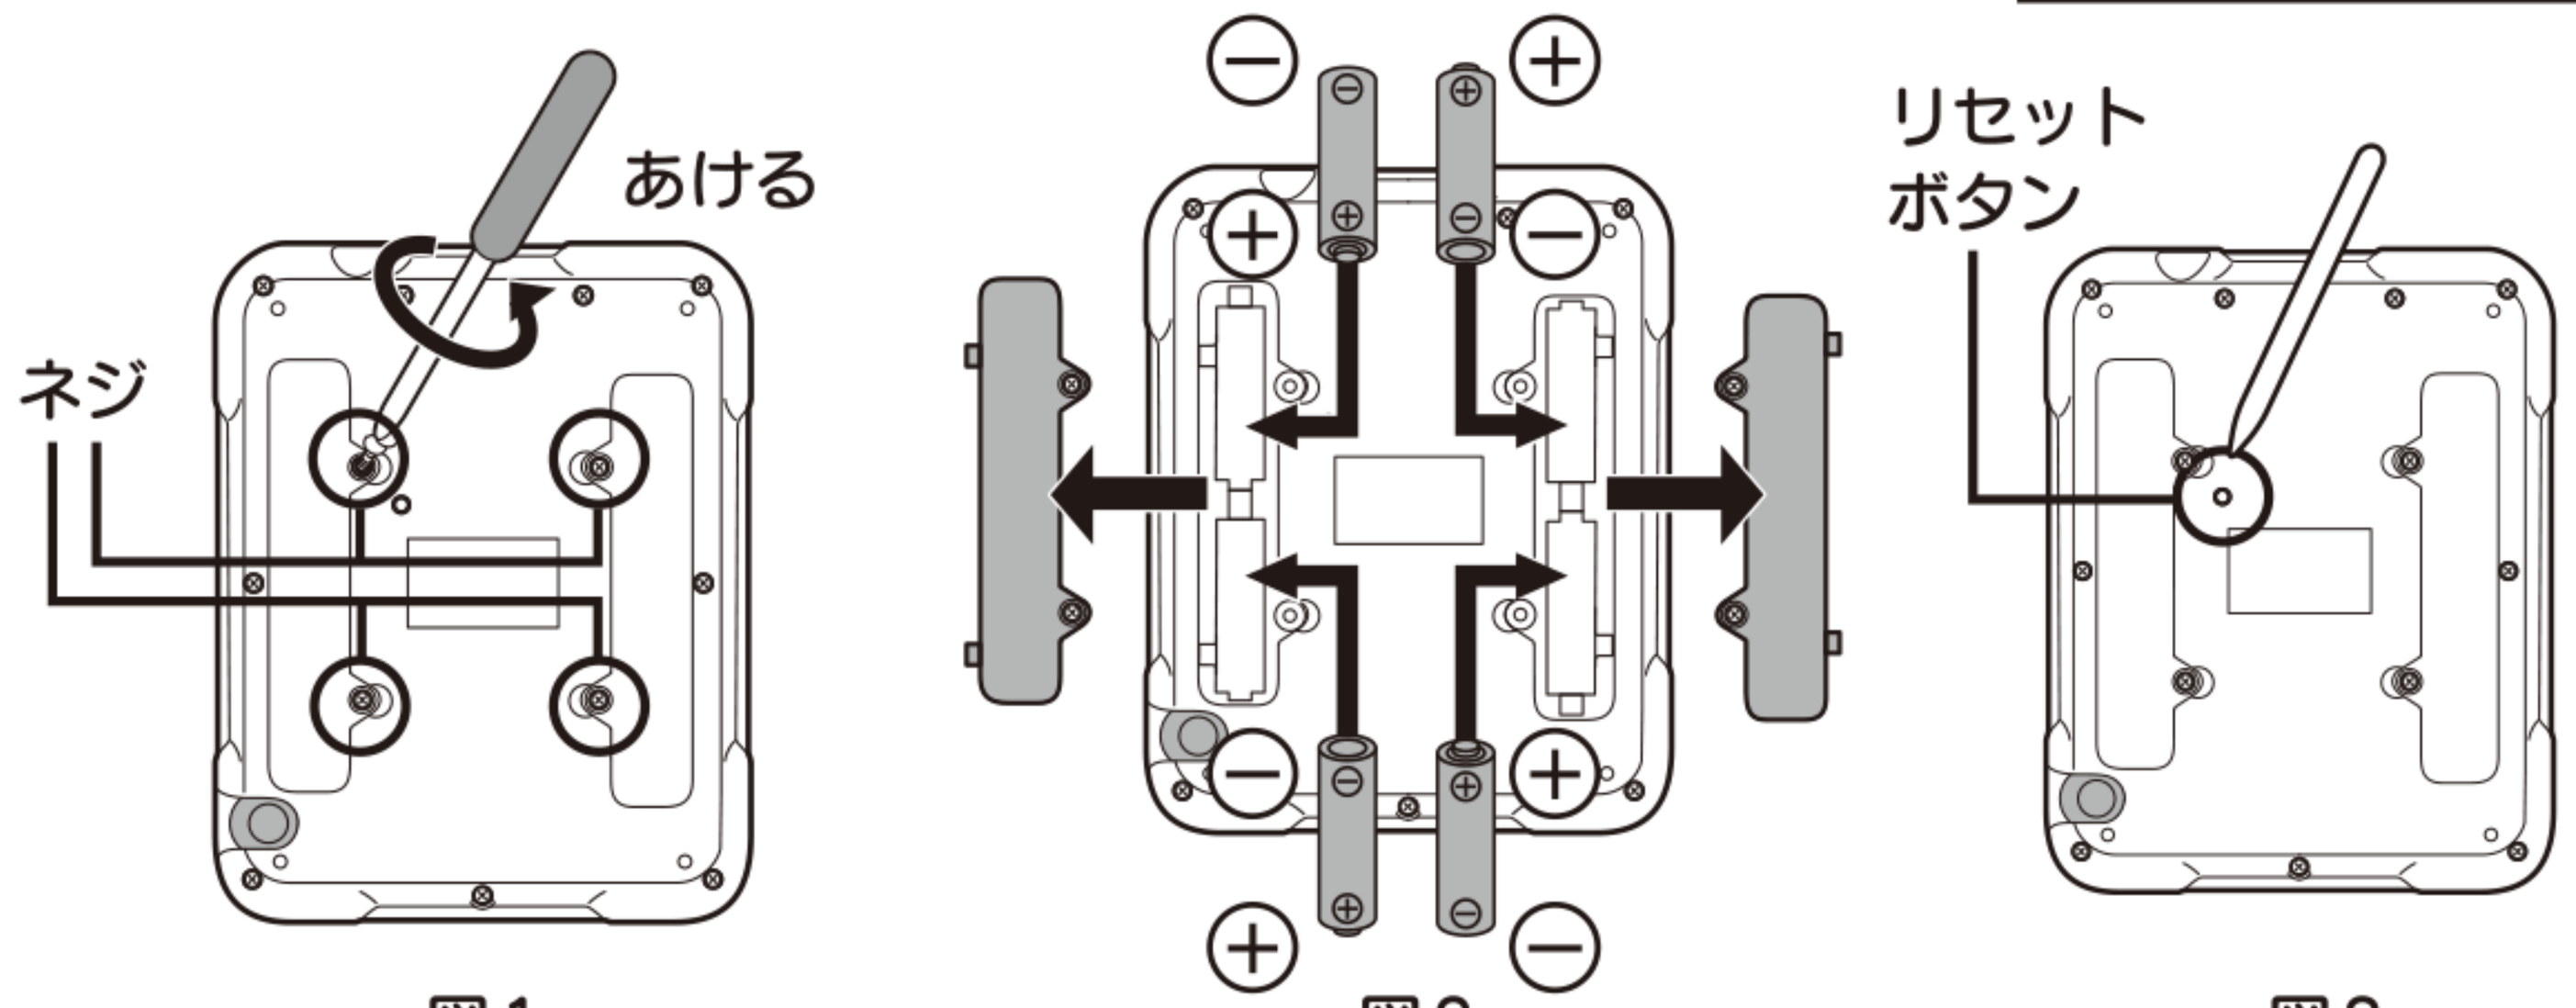

図1　図2　図3

★バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）について

バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）を使用する場合は、図のように接続してください。また、必ず「バンダイACアダプター Bタイプ」をご使用ください。

※お取扱い方法は、バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）の注意をご確認ください。

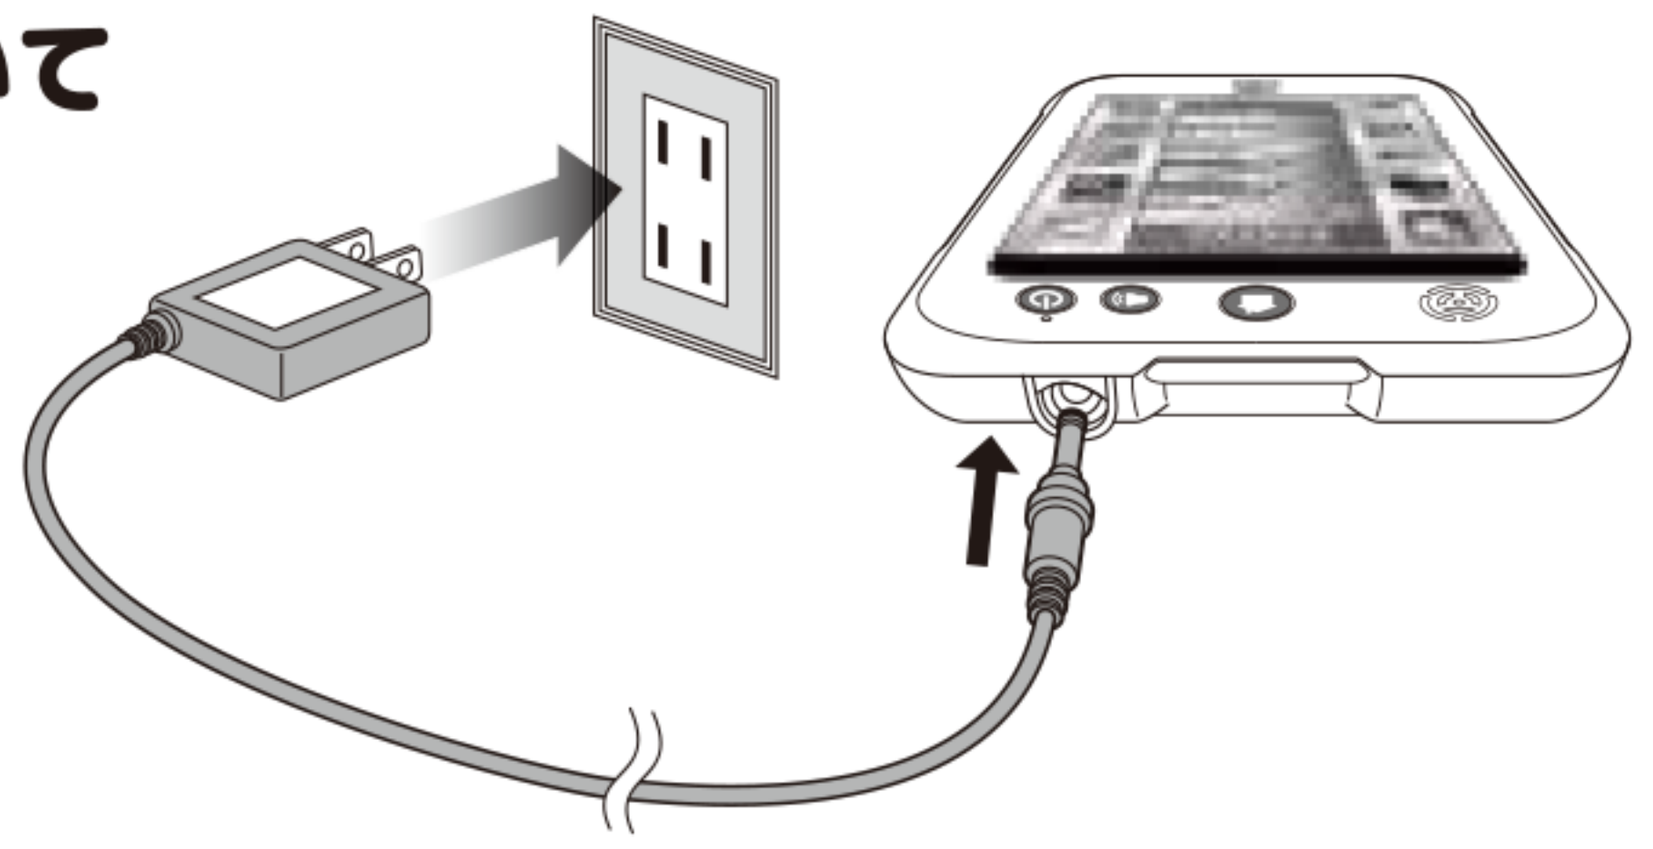

●バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）
※時期によって生産が終了している場合がございます。

※バンダイACアダプター Bタイプ（別売り）で本体の充電はできません。
※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。
※電池を入れたまま使用中に、ACアダプターを繋げると、電源が切れる場合があります。
※本体からACアダプターを抜くときは、コード部分を持って行わないようにしてください。破損の原因になります。

電源のON/OFFについて

●電源を入れる ……… ON/OFFボタンを押すと、電源が入ります。
●電源を消す ………… 本体のON/OFFボタンを約1秒押し続けると、電源が切れます。
●オートパワーオフ …… 電源が入った状態で、何もせずに約3分経過すると自動的に電源が切れます。
再びあそぶときはON/OFFボタンを押して電源を入れ直してください。
※あそんでいるアプリで約1分間画面やボタンをタッチしないと、メニュー画面に戻ります。
※タイトル画面やメニュー画面、設定画面で約1分間画面やボタンをタッチしないと、液晶のライトが暗くなり、そこから約2分後に自動的に電源が切れます。
●プレイ時間設定 …… 「プレイ時間設定」（P14参照）で設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

タッチパネル設定について

★プレイ中にタッチパネルの反応が悪いと感じた場合は、ホームメニューの「設定」から「タッチパネル設定」を行ってください。

付属のタッチペンを使用して下記の流れに沿って行ってください。

①画面上に「+」と「ペンを使ってタッチしよう!」の説明が表示されます。
画面をタッチすると ⓐ、ⓑ の順に「+」が2回表示されます。「+」の中心部分を正確にタッチしてください。

②次に画面上にドクターイエローの絵と「ペンを使ってタッチしよう!」の説明が表示されます。画面をタッチすると ⓐ～ⓔ の順にドクターイエローの絵が5回表示されます。ドクターイエローの絵の中心部分を正確にタッチしてください。

③正しくタッチして「タッチパネル設定が終了したよ!」の説明が表示されればタッチパネルの設定は成功です。

④「タッチパネル設定が失敗したよ!もう一度最初からやり直してみてね!」の説明が表示された場合は、①からやり直してください。

①

②

データ消去について

本体を購入時の状態に戻したい場合（初期化）は、設定メニューから「データを消す」を選んでください。

①画面上に「すべてのデータを消してもいい?」の説明と「はい」「いいえ」が表示されます。データを消す場合は、ここで「はい」を選びます。

②画面上に「データは 元に戻せないよ　本当に消してもいい?」の説明と「いいえ」「はい」が表示されます。本当に消しても良い場合は、ここで「はい」を選ぶとデータの消去が開始されます。

③データの消去が終了すると、画面上に「すべてのデータを消したよ!」の説明が表示されます。

※データを消去すると、今まであそんだ記録が全て消去されますのでご注意ください。

①

②

たのしくあそぶために

あそぶときは画面に目を近づけすぎないでね!

画面を強く押したり、画面をたたいたり、高いところから落としたりらんぼうにあつかったらだめだよ!

長い時間あそぶときは、必ず休憩をとってね!

あそばないときは必ず電源を切ってね!

操作方法について

★以下の操作方法によってメニュー内のあそびを進めます。

※画面をたたいたり、強く押したり、手や付属のタッチペン以外のものを使っての操作はおやめください。

タッチ 液晶画面を指先で軽くふれる操作のことを「タッチ」といいます。メニューの決定や入力に使用します。押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかないときは付属のタッチペンで軽く押してみたり、押して離す時間をゆっくりに変えてみたり、タッチする場所を変えてみてください。

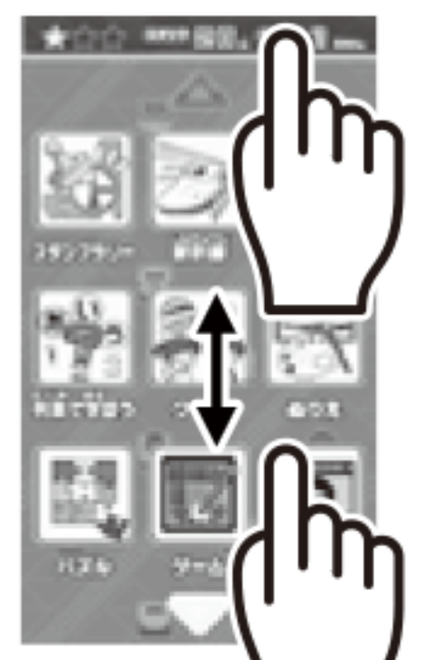

スライド 液晶画面を指先ですべらせる操作のことを「スライド」といいます。液晶画面を指でさわったまま、離さずにその場から動かしてみましょう。ページを切り替えたり、パズルなどで使います。スライドには方向があり、右から左にすべらせる左スライド、左から右にすべらせる右スライド、上から下にすべらせる下スライド、下から上にすべらせる上スライドがあります。力の加減がうまくいかないと、タッチ操作になってしまうことがあります。うまくいかないときは、指で押す力や、動かす速度を変えてみてください。また、「タッチパネル設定について」（P4参照）を再度行ってください。

<左スライド> <右スライド> <下スライド> <上スライド>

（右のページを見るとき） （左のページを見るとき） （上のページを見るとき） （下のページを見るとき）

★タッチペンについて

タッチペンは本体裏側の左下に収納できます。引き出してご使用ください。収納する際には、逆方向にカチッと音がするまで差し入れてください。

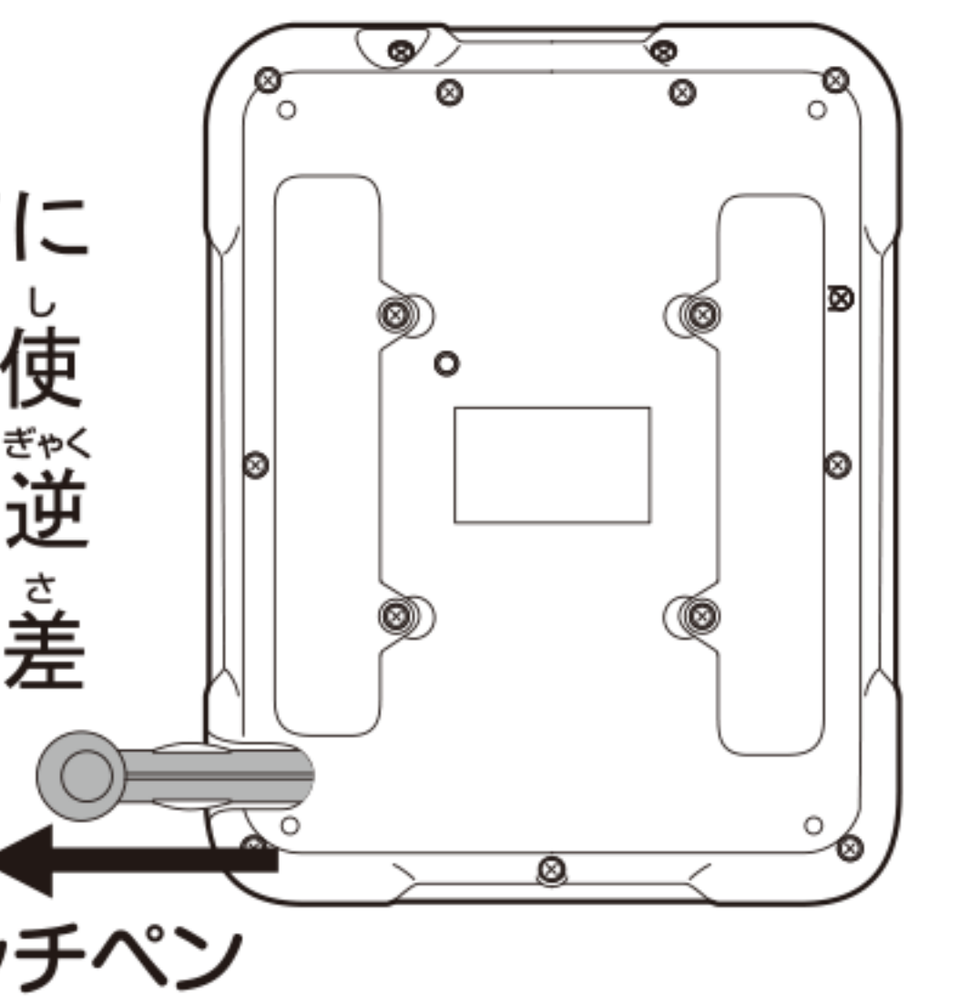

タッチペン

画面のタテ・ヨコ配置について

アプリによっては、ヨコ画面であそぶものもあります。<向きを変えよう>画面が表示されたら、右図のようにスピーカーと3つのボタンが左側になるように持ってください。液晶画面をタッチすると次に進みます。<ホームメニュー>画面や<アプリメニュー>画面に戻ったら本体をタテ向きに直してください。

<向きを変えよう>画面

アプリの選び方

★アプリアイコンをタッチして選びます。

①<ホームメニュー>画面であそびたいカテゴリーアイコンをタッチすると<アプリメニュー>画面に移ります。

②<アプリメニュー>画面であそびたいアプリアイコンをタッチしてください。

※各メニュー画面は複数のページで構成されていますので、▲▼ボタンをタッチするか、上下にスライドしてページを切り替えてください。

※アプリによっては、<アプリメニュー>画面の次に難易度などを選択する<アプリ内メニュー>画面が表示されることがあります。

①<ホームメニュー>画面 ②<アプリメニュー>画面

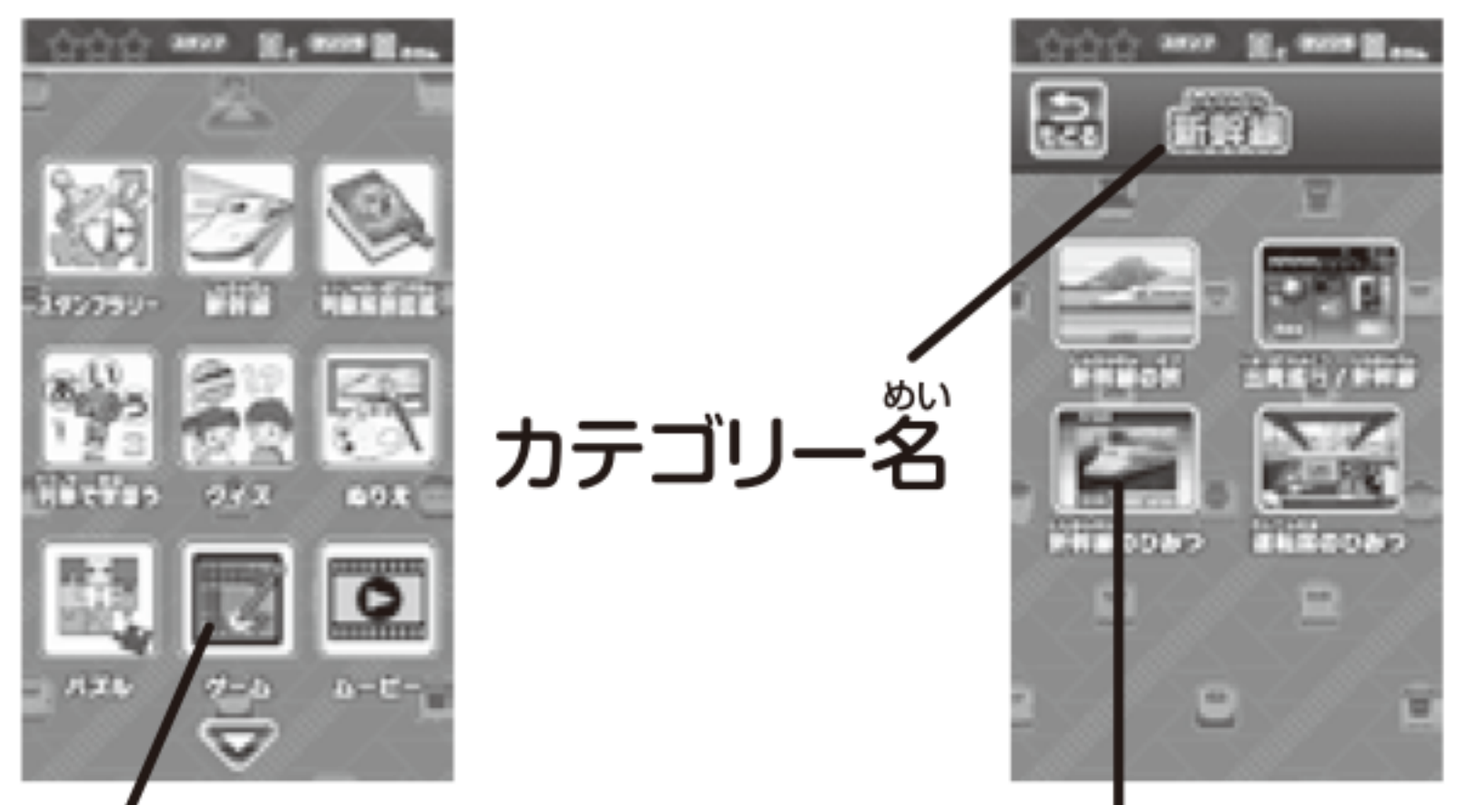

カテゴリー名

カテゴリーアイコン アプリアイコン

★ほかのアプリに移るときは?

①アプリであそんでいる途中にホームボタンを押すと、<ホームメニュー>画面に戻ります。

②アプリによっては<もどる>ボタンが表示されるので、タッチして戻ることもできます。

①ホームボタン

②<もどる>ボタン もどる

カテゴリー一覧	
スタンプラリー	新幹線
列車解剖図鑑	列車で学ぼう
クイズ	ぬりえ
パズル	ゲーム
ムービー	カタログ
設定	小学館の図鑑NEO

スタンプラリー

スタンプラリーマップ

画面をヨコにしてね

★アプリであそんでスタンプを集めよう!スタンプがたくさん集まると新幹線の路線が開通するよ!

スタンプを集めると線路に色がついていくよ!はじめてあそぶときは線路に色がついていないので、アプリをたくさんあそんでスタンプを集めよう!1つの路線のスタンプをすべて集めると、その路線が開通するよ!

はじめは線路に色がついていないよ! スタンプを集めよう! だんだん線路に色がついていくよ! 1つの路線の駅スタンプをすべて集めよう! 路線開通!

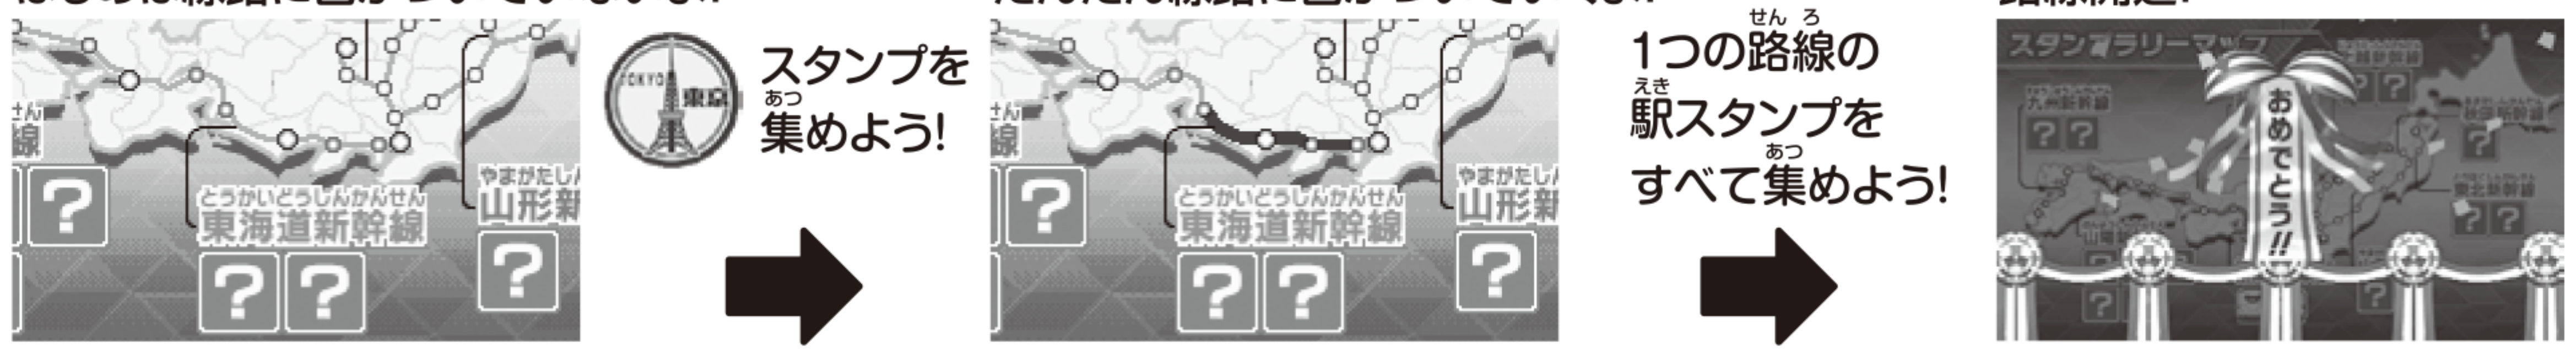

★アプリをあそんだ後にもらえる☆を3つためると、スタンプが1つもらえるよ!

★がもらえるアプリ一覧		
新幹線の旅	出発進行!新幹線	算数 10まで数えよう
算数 100まで数えよう	算数 イラストたし算・ひき算	算数 式でたし算・ひき算
算数 単位をおぼえよう	国語 あいうえお	国語 どれがはいるかな?
国語 あいうえおカルタ	おぼえてクイズ	拡大クイズ
車窓クイズ	鉄道クイズ	ぬりえ（全車両）
パズル（全車両）	電車をさがせ!	ポイントチェンジゲーム
線路をつくろう! 1	線路をつくろう! 2	鉄道ショット!（全車両）
連結ゲーム	ムービー（全車両）	

※アプリであそんでいる途中で<ホーム>ボタンを押したり、アプリを中断した場合は☆がもらえません。

★路線が開通したら新幹線アイコンをタッチしてみよう!

路線が開通すると、？にその路線を走っている新幹線のアイコンが表示されるよ!アイコンをタッチすると、その新幹線の写真を見ることができるよ!

路線の開通と一緒に表示される新幹線アイコン 新幹線アイコンをタッチしてみよう! 新幹線の写真が表示されるよ!

スタンプ帳

画面をヨコにしてね

★集めたスタンプをコレクションしよう!

アプリをあそんで集めたスタンプはスタンプ帳に保存されるよ!スタンプ帳に表示されているスタンプをタッチすると、大きいスタンプを見ることができるよ!スタンプは全部で98個あるよ!

スタンプ帳にスタンプが表示されたら… スタンプをタッチしてみよう! タッチしたスタンプが大きく表示されるよ! ページを切り替えるにはタブをタッチするか、◀▶ボタンをタッチしてね!

タブ

新幹線の旅

★好きな新幹線に乗って旅をしよう!

新幹線を選ぶか切符を買うかを決めよう!

<新幹線を選ぶ>では、好きな新幹線を選ぶだけで、乗る駅・降りる駅は自動で決定されるよ!

<切符を買う>では、乗る駅・降りる駅・列車の種類を選んでから旅をはじめるよ!

新幹線を選ぶ

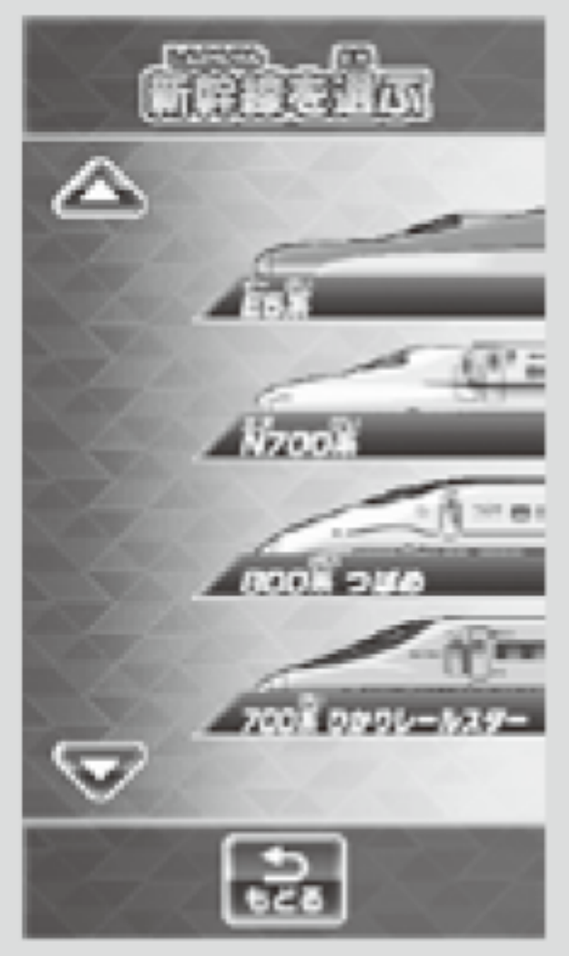

画面を上下にスライドするか、▲▼ボタンをタッチして乗りたい新幹線を選んでね! 決まったらその新幹線をタッチしよう!

切符を買う

① 画面を左右にスライドするか、◀ ▶をタッチしてページを切り替えて、乗る駅を選んでね! 決まったらその駅名をタッチしよう!

② 目的地(降りる駅)を選んでね! 選び方は乗る駅を選ぶときと同じだよ!

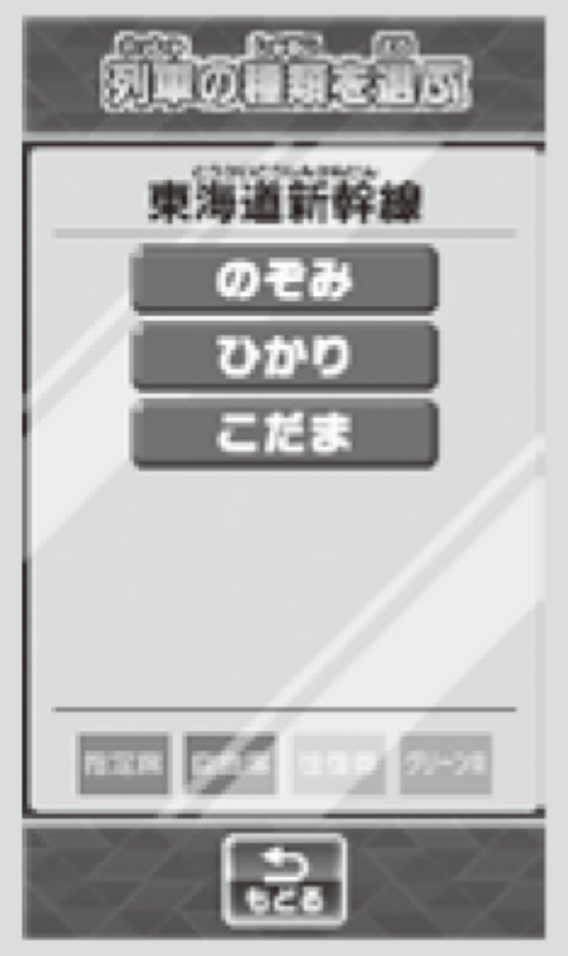

③ 列車の種類を選んでね!

※降りる駅は、乗る駅と同じ路線からしか選べません。また、乗る駅、降りる駅によっては選べない列車の種類があります。

準備が出来たら出発進行!

① 駅を出発するよ!

② 駅を出た後は途中の駅を通過しながら目的地(降りる駅)を目指すよ!

③ 目的地(降りる駅)に到着だよ! 駅によっては名産、名所の紹介があるよ!

新幹線走行中の画面の見方と操作について

走行中

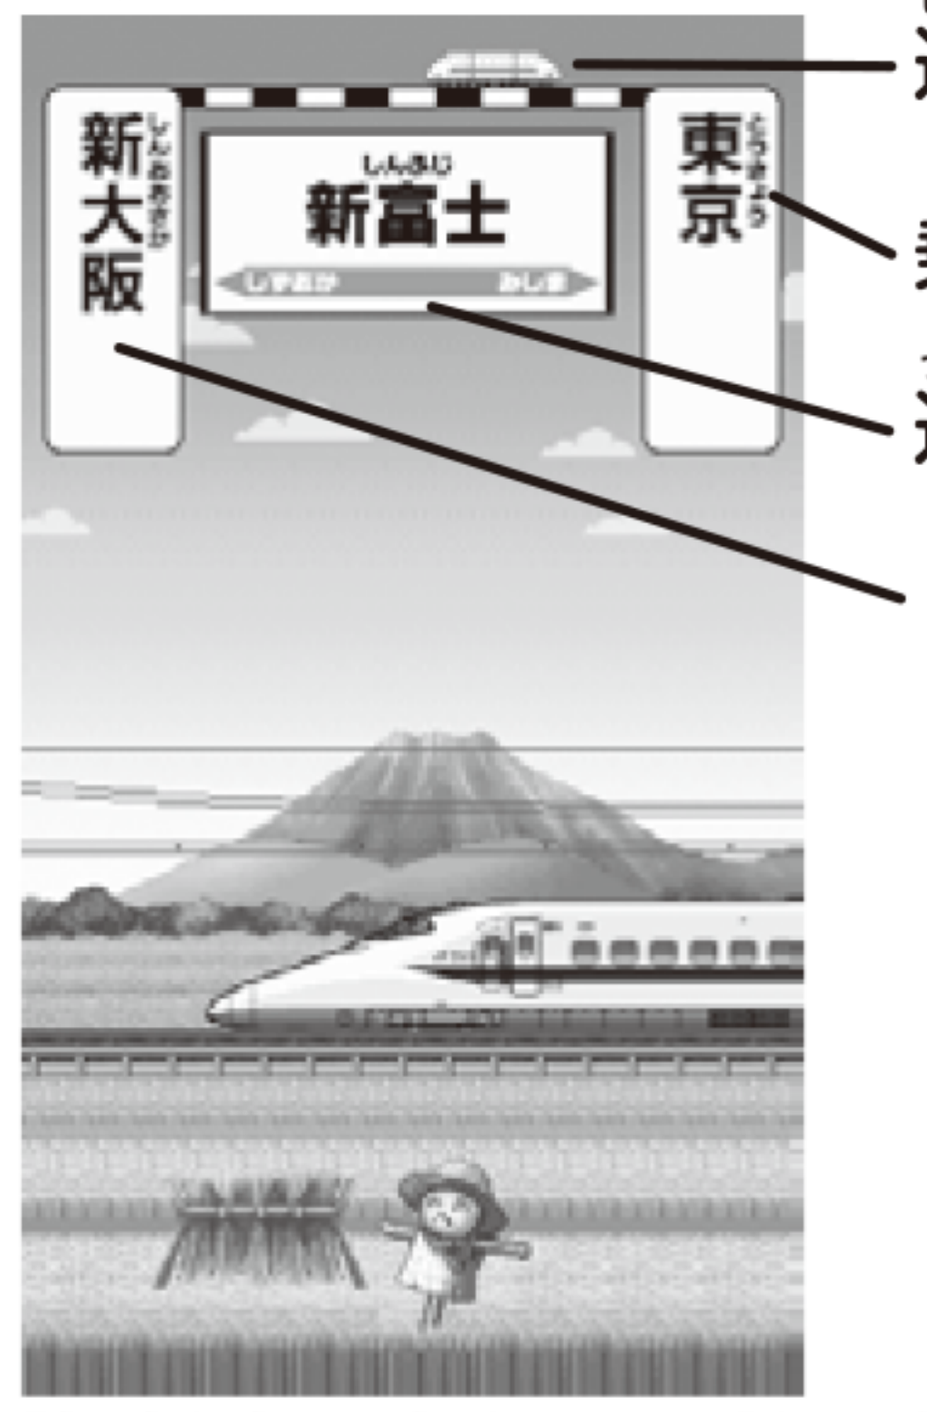

駅

走行中に通過する駅の駅名標をタッチすると、その駅をスキップして次の駅に向かうよ!
また、画面左に表示されている降りる駅名をタッチすると、残りの通過駅をすべてスキップして降りる駅に到着するよ!

駅名標の見方

乗る駅の駅名標

通過駅の駅名標

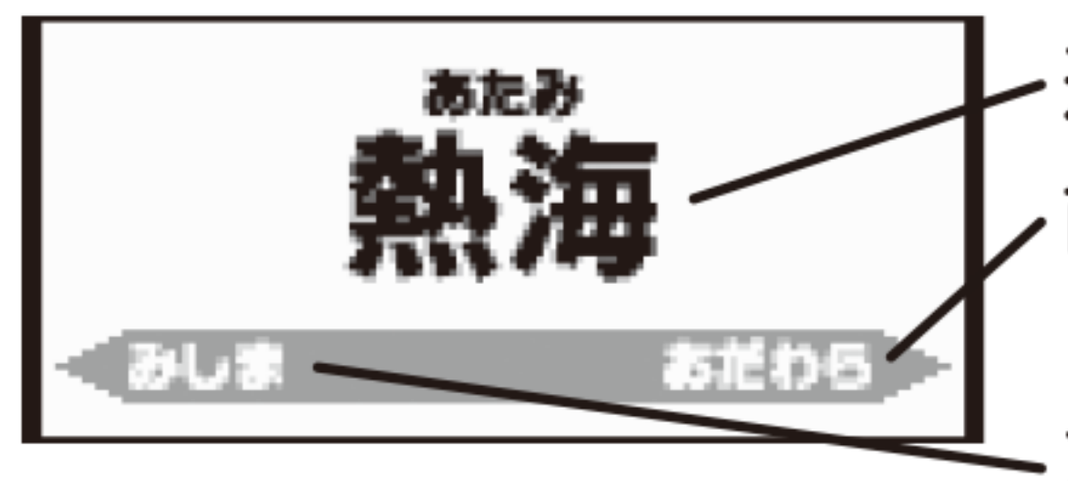

降りる駅の駅名標

※本商品は2014年4月時点の時刻表を参考にしております。実際の停車駅とは異なる場合があります。ご了承ください。

出発進行!新幹線

★新幹線を運転してみよう!上手に運転できるかな?

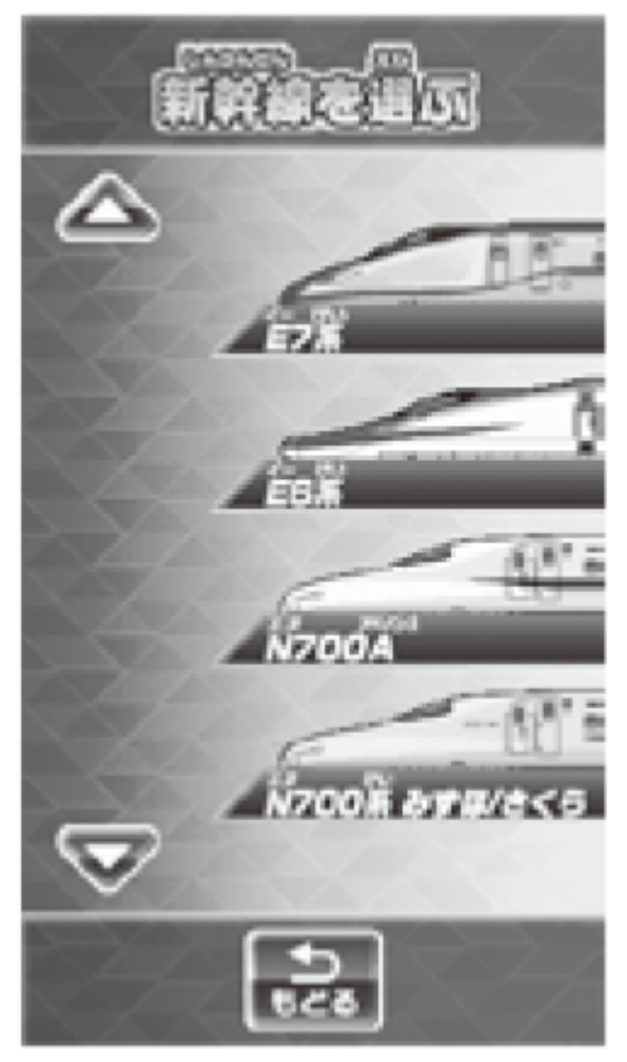

① 画面を上下にスライドするか、▲▼ボタンをタッチして運転したい新幹線を選んでね! 決まったらその新幹線をタッチしよう!

② 発進時や走行中は、画面に表示されるミッションに従って<進む><停まる>ボタンをタッチしよう!うまく操作して高得点をねらおう!終了すると、君の運転士レベルが発表されるぞ!

運転士レベル	
0~15pt	みならい運転士
20~45pt	運転士レベル1
50~65pt	運転士レベル2
70~85pt	運転士レベル3
90~100pt	ベテラン運転士

※1回のミッションでの最低取得ポイントは5ポイントです。

画面の見方

発進時

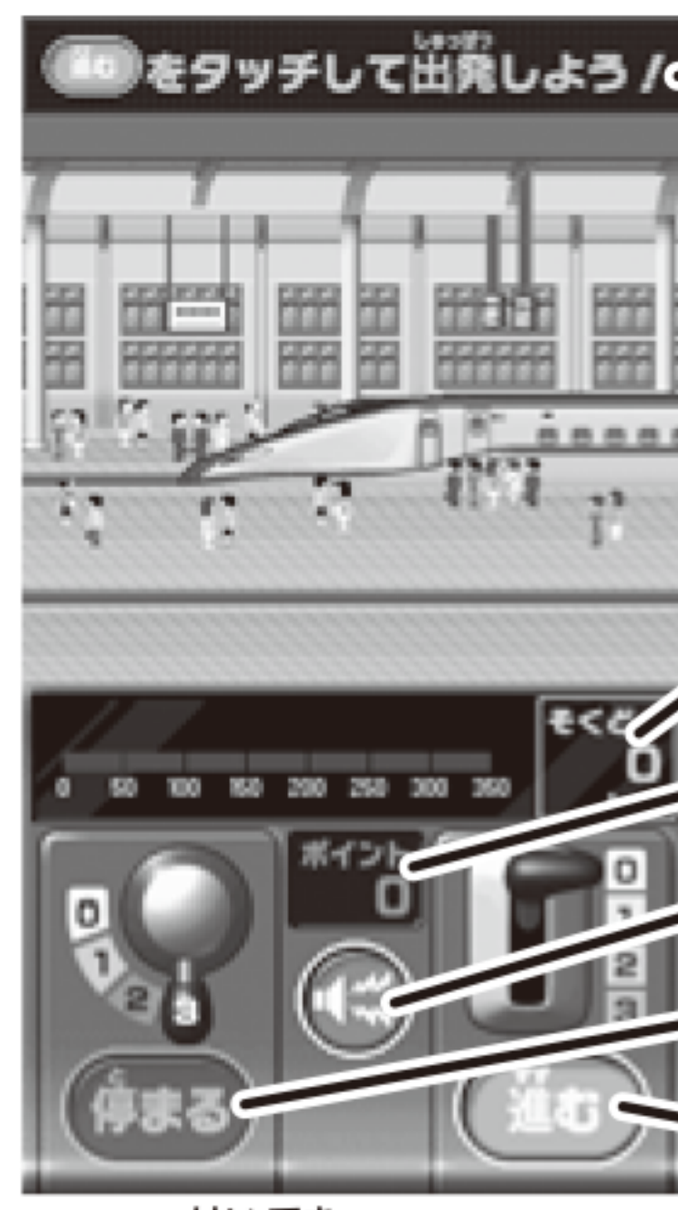

走行時

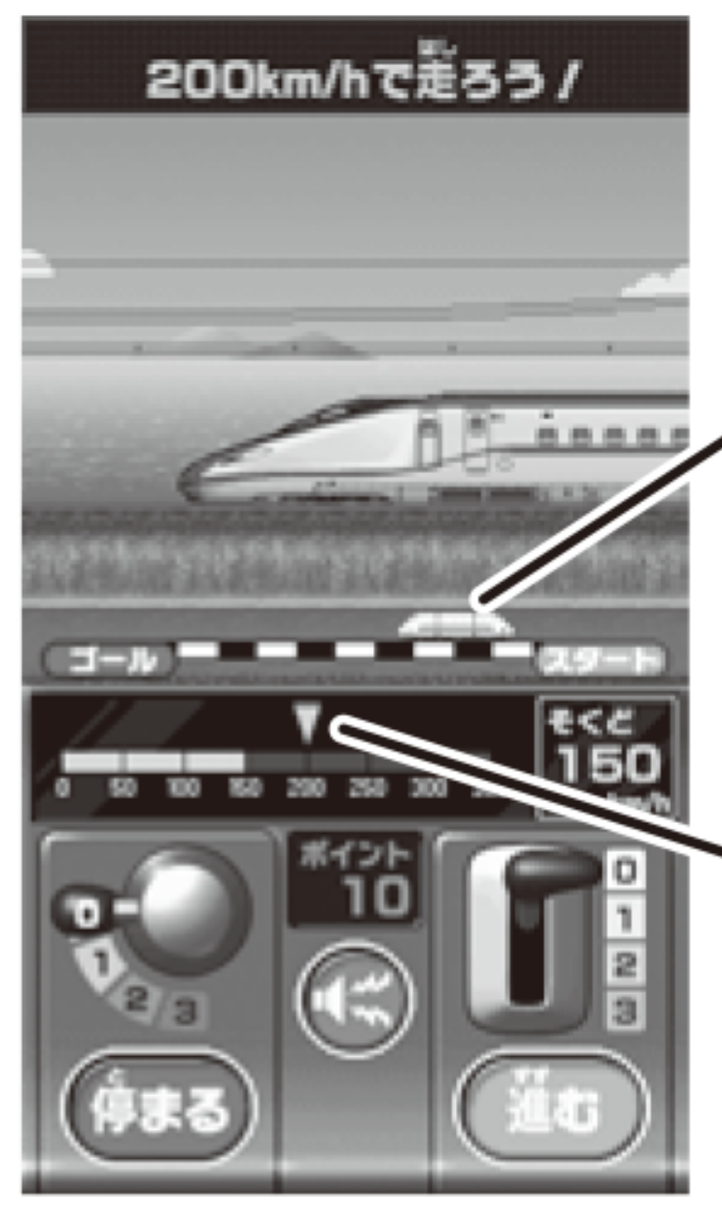

停車時

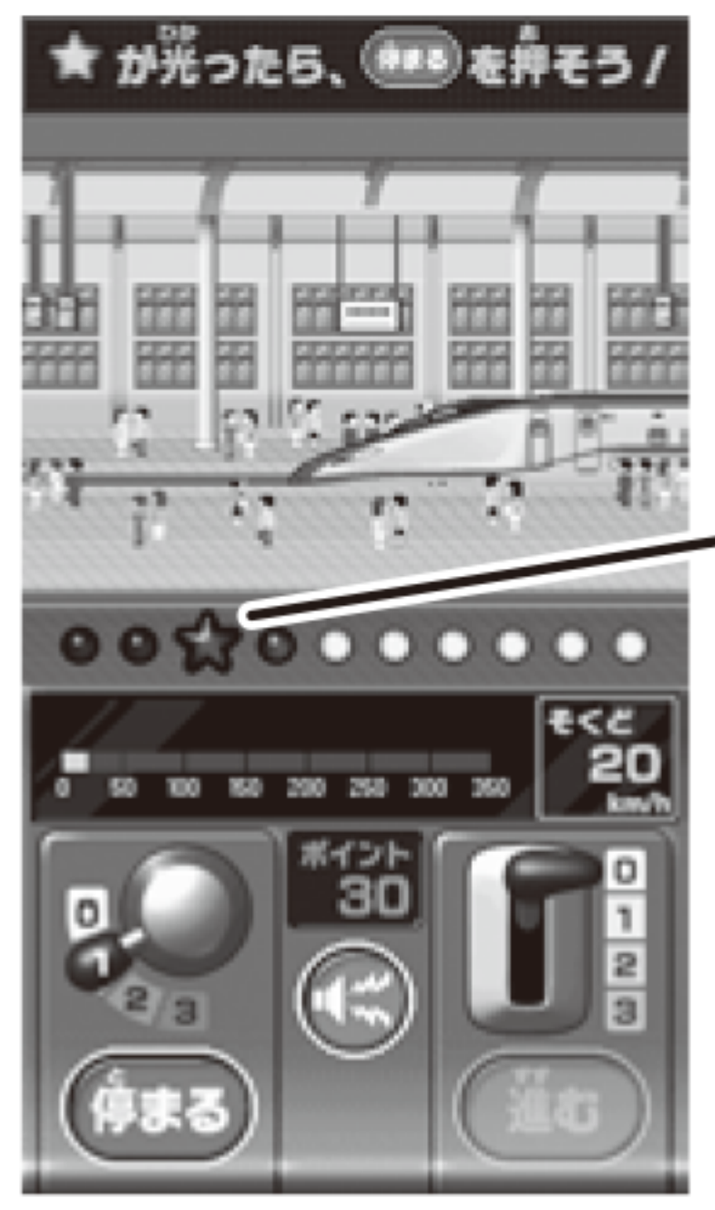

※<警笛>ボタンはいつでもタッチすることができます。

ミッションの種類	操作方法
発進する	ミッションが表示されたら素早く<進む>ボタンをタッチしよう! ※約1分経過しても発進しない場合、アプリが終了してアプリメニュー画面に戻ります。
指示通りの速度にあわせる (1プレイ中5回発生します)	ミッションが表示されたら<進む><停まる>ボタンを使って出来るだけ早く指示通りの速度にあわせよう! ※約3分経過しても駅に到着しない場合、その時点で運転士レベル発表画面に移ります。
停車する	☆が点灯するタイミングに合わせて<停まる>ボタンをタッチしよう!

新幹線のひみつ

★これを見れば君も新幹線博士だ!

① 画面を上下にスライドするか、▲▼ボタンをタッチして見たい新幹線を選んでね! 決まったらその新幹線の名前をタッチしよう!

② さまざまな情報が表示されるよ! タブをタッチすると情報を切り替えることができるよ!

選べる新幹線の種類	
N700系	N700系 さくら
E5系 はやぶさ	E6系 こまち
E7系	ドクターイエロー
イーストアイ	

運転席のひみつ

画面をヨコにしてね

★運転席の中はどうなっているのかな?

光っている部分をタッチしてみよう! 説明が表示されるよ!

列車解剖図鑑

画面をヨコにしてね

★列車の内部はどうなっているのかな?探ってみよう!

画面に表示される □ をタッチして、そのまま離さずに列車のイラストの上をスライドさせてみよう!
列車の中を透かして見ることができるぞ!
赤い▲を見つけたらその部分の説明が表示されるよ!

選べる列車の種類	
225系 山陽本線	キハ126系 山陰本線
EH500 金太郎	D51形 蒸気機関車

※列車の種類はアプリ開始前に選びます。

列車で学ぼう

算数 10まで数えよう／算数 100まで数えよう

★新幹線から降りてくるお客さんを数えてみよう!

新幹線をタッチしてね!
1回タッチするとお客さんが1人降りてくるよ!
左上の吹き出しをタッチすると、今降りているお客さんの人数を読み上げてくれるよ!
<算数 10まで数えよう>では、降りてきたお客さんをタッチすると、
そのお客さんの下に表示されている数字を読み上げてくれるよ!
※10は、そのお客さんをタッチしても読み上げられません。
※<算数 100まで数えよう>では、降りてきたお客さんをタッチすることはできません。
※100は、そのお客さんをタッチしても読み上げられません。

算数 イラストたし算・ひき算

画面をヨコにしてね

★イラストを使ったたし算・ひき算に挑戦してみよう!

たし算・ひき算の問題が表示されるので、数字をタッチして答えてね!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。

算数 式でたし算・ひき算

画面をヨコにしてね

★たし算・ひき算の式を見て計算してみよう!

たし算・ひき算の式が表示されるので、数字をタッチして答えてね!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。

算数 単位をおぼえよう

★ものの数え方をおぼえよう!

問題に表示されているものの数と同じ数のイラストをタッチしよう!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。

国語 あいうえお

★あいうえおをタッチして、いろいろな列車の名前や鉄道用語をおぼえよう!

①
画面を左右にスライドするか、
◀ ▶ ボタンをタッチして
見たい文字を選んでね!
決まったらその文字をタッチしよう!

②
画面の上に表示されている文字をタッチすると
その文字を発音してくれるよ!
また、スピーカーアイコンをタッチすると
その文字の発音と、表示されている絵の名前を
読み上げてくれるよ!

国語 どれがはいるかな?

★どの文字が入るかな?文字を選んで言葉を完成させよう!

□に入る文字を下に表示されるの3つの文字の中から選んでタッチしよう!
スピーカーアイコンをタッチすると、もう一度問題を聞くことができるよ!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。
分からないときは□をタッチしてみてね!
ヒントを教えてくれるよ!

国語 あいうえおカルタ

★読み上げられる文字と同じ文字のカードをタッチしよう!

読み上げられる文字と同じ文字のカードをタッチしよう!
スピーカーアイコンをタッチすると、もう一度問題を聞くことができるよ!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。

クイズ

おぼえてクイズ

★列車の動きをよ～く見て答えてね!

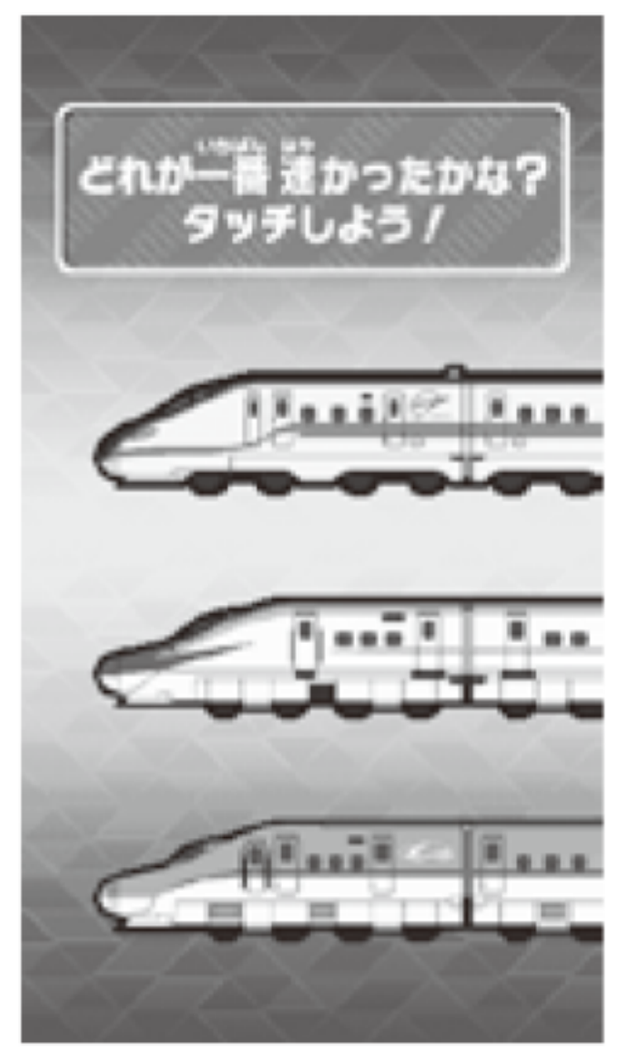

3台の列車が画面右から左に向かって走り抜けたあとに問題が表示されるよ!
列車をタッチして答えてね!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。
※難易度は3段階から選択できます。難易度選択はアプリ開始前に行います。

拡大クイズ

★拡大された写真を見て、列車名を当てよう!

拡大された写真を見て何の列車かを当ててね!
写真は少しずつズームアウトしていくので、分かったら列車名をタッチして答えてね!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。
列車の全体写真が表示されても答えられなかった場合は次の問題に行くよ。

※難易度は3段階から選択できます。難易度選択はアプリ開始前に行います。

車窓クイズ

画面をヨコにしてね

★窓の外をよ〜く見ていてね?通りすぎるものは何かな?

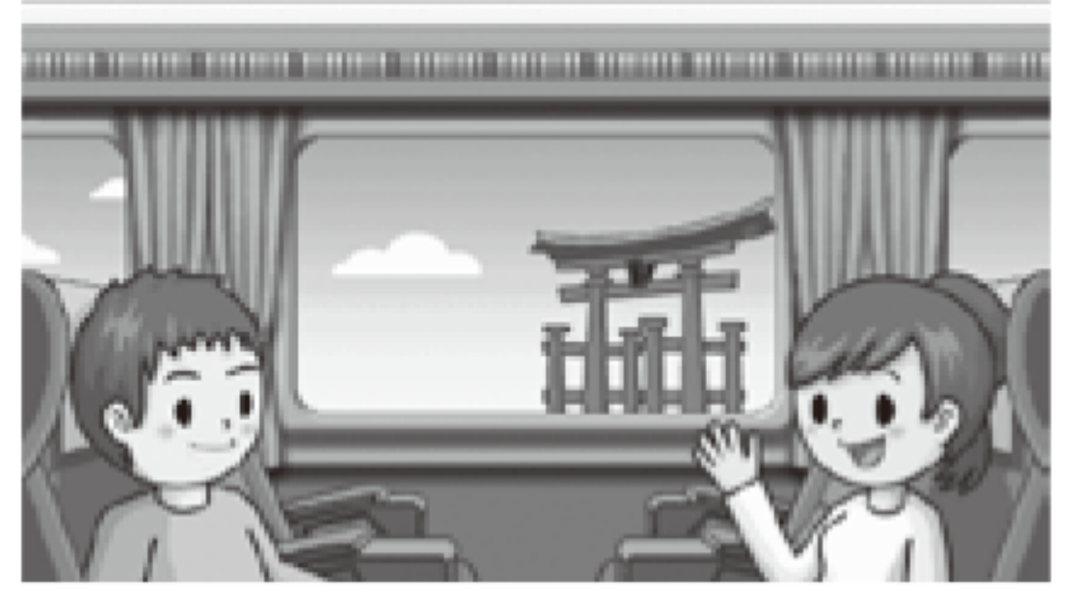

窓の外を何かが通りすぎるよ!よ〜く見ていてね!
何が通りすぎたかを2つのイラストから選んでね!
問題は全部で3問あるよ。
同じ問題には1回しか答えられないよ。
※難易度は3段階から選択できます。難易度選択はアプリ開始前に行います。

鉄道クイズ

★鉄道クイズに挑戦しよう!めざせクイズマスター!!

出題される鉄道クイズに3択で答えてね!
アプリをはじめる前に<かんたん><むずかしい>を選んだ場合は、クイズは全部で5問出てくるよ。
<マスター>を選んだ場合は全部で50問出てくるよ。
間違えても同じ問題に2回まで答えられるよ。

※<かんたん><むずかしい>では答えを2回間違えても次の問題に進みますが、
<マスター>では同じ問題で答えを2回間違えたら、その問題で終了となります。

ぬりえ

画面をヨコにしてね

★すきな列車に色をぬろう!

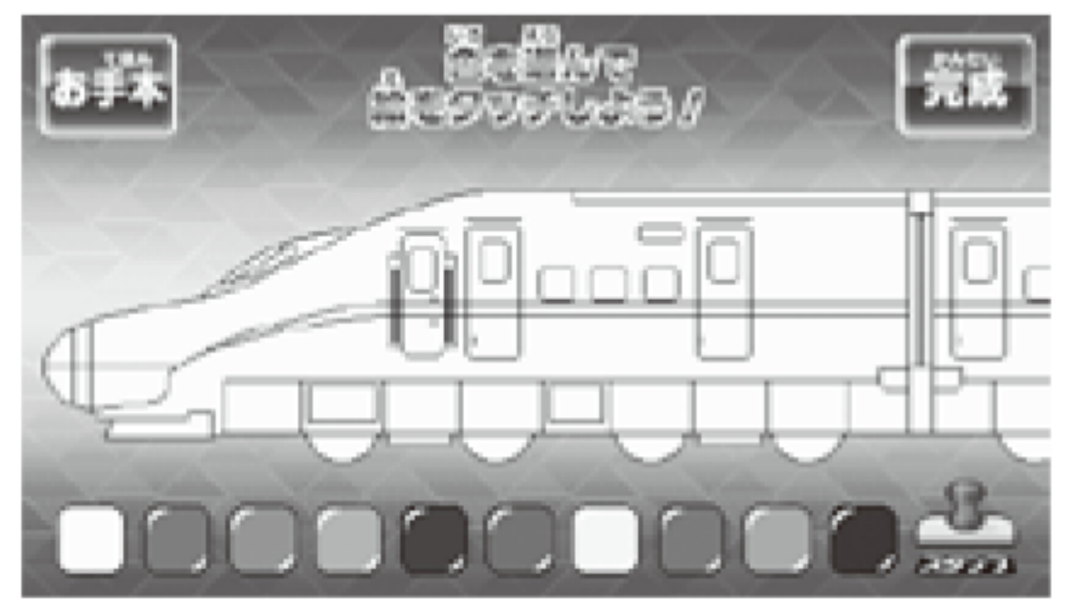

列車の下に表示されているカラーパレットから好きな色を選んで、
列車のぬりたい場所をタッチすると色がぬれるよ!
右下のスタンプアイコンをタッチすると、列車にロゴが表示されるよ!
色は何度でもぬりなおすことができるよ!
左上にある<お手本>ボタンを押すとお手本の絵が表示されるよ!
ぬり終わったら右上にある<完成>ボタンを押してね!

※ロゴのない車両では、スタンプを使用することができません。
※プレイ中にタッチパネルの反応が悪いと感じた場合は、
「タッチパネル設定について」(P4参照)を再度行ってください。

画面の見方

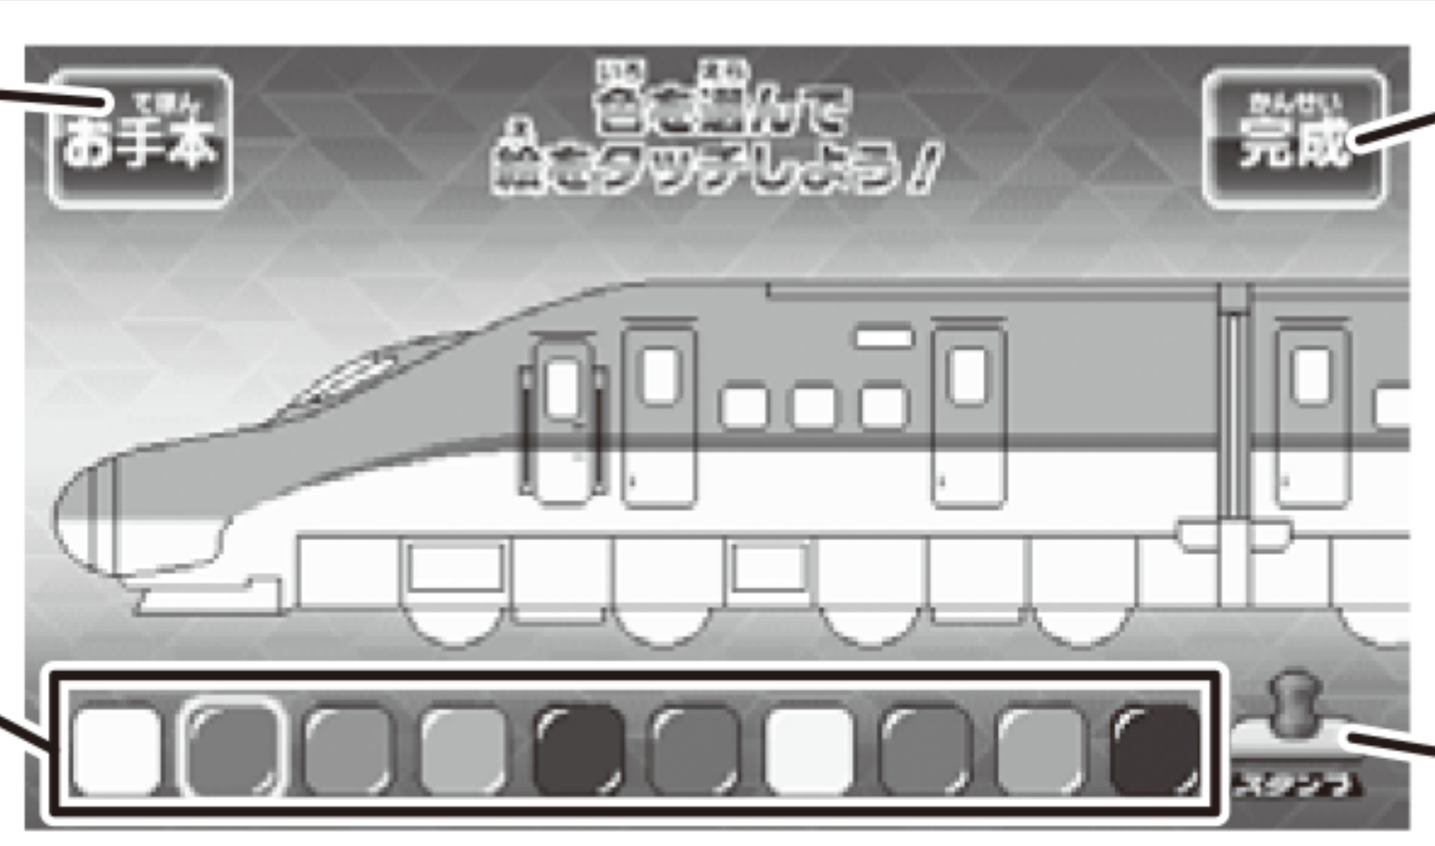

<お手本>ボタン
<完成>ボタン
カラーパレット
スタンプアイコン

選べる列車の種類	
E5系	E6系
E7系	N700系 のぞみ
N700系 さくら	N700系 レインボー
ドクターイエロー	E233系 中央線
E233系 京浜東北線	E233系 東海道線
E233系 京葉線	E233系 埼京線
E233系 横浜線	

※列車の種類はアプリ開始前に選びます。

パズル

★ばらばらになったピースを並び替えて、列車のパズルを完成させよう!

バラバラになっているピースを、スライド操作を使って
パズルの枠まで運んでね!
制限時間は120秒だよ。
間違えても制限時間内なら何度でもやりなおせるよ。

※難易度は3段階で、列車ごとにピース数が異なります。

選べる列車の種類	
E5系	E6系
E7系	500系
700系	N700系 のぞみ
N700系 さくら	800系
ドクターイエロー	

※列車の種類はアプリ開始前に選びます。

ゲーム

電車をさがせ!

画面をヨコにしてね

★同じ電車はどれかな?すばやく見つけてタッチしよう!

画面の上に表示される電車の絵と同じ電車を、
画面の下の絵の中から探してタッチしてね!
問題は全部で3問あるよ。
間違えても何度でもやりなおせるよ。
最後に結果画面が表示されるよ。
※難易度選択はありません。

結果画面での評価一覧	
10.0秒以内	リニアモーターカー級
10.1〜15.0秒	新幹線級
15.1〜20.0秒	在来線級
20.1秒以上	トロッコ列車級

ポイントチェンジゲーム

画面をヨコにしてね

★線路を切り替えて汽車が看板に当たらないようにしよう!最後まで行けるかな?

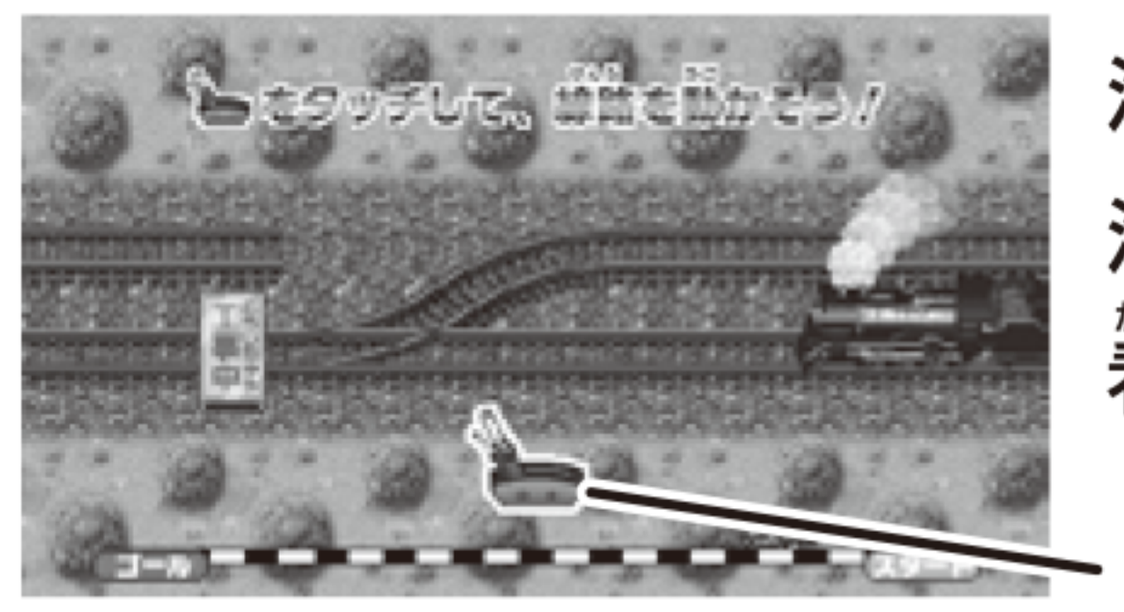

線路切り替えボタン

汽車が通る線路の上に看板が現れたら、線路切り替えボタンをタッチして線路を切り替えよう!
汽車の速度は少しずつ上がっていくよ!
看板に当たりそうになると、汽車は緊急ブレーキで停止してしまうぞ!

※難易度選択はありません。

線路をつくろう! 1 線路をつくろう! 2

画面をヨコにしてね

★好きな線路をつなげて、列車を走らせよう!

①
右側に表示される線路の中から
好きな線路を選んでタッチしよう!
◀ ▶ をタッチすると線路の
セットを切り替えることができるよ!

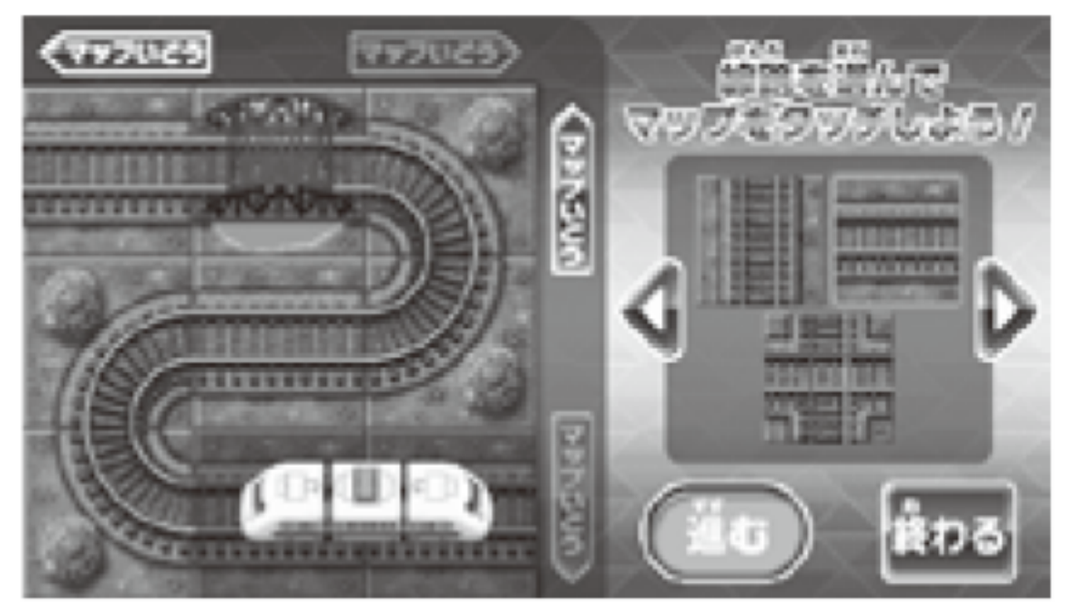

②
左側のマップエリアの好きな場所を
タッチすると線路を置くことができるよ!
<マップいどう>ボタンをタッチすると
その方向にマップがスクロールするよ!

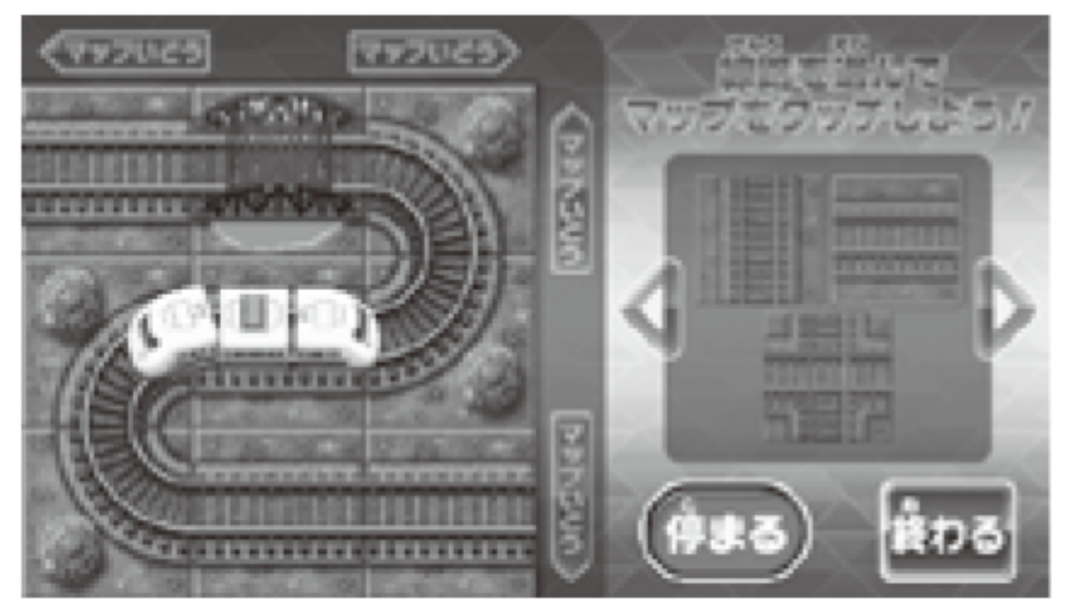

③
<進む>ボタンをタッチすると
列車が走りだすよ!
列車が走っている時は<停まる>
ボタンで停めることができるよ!
終了したいときは<終わる>
ボタンをタッチしてね!

画面の見方

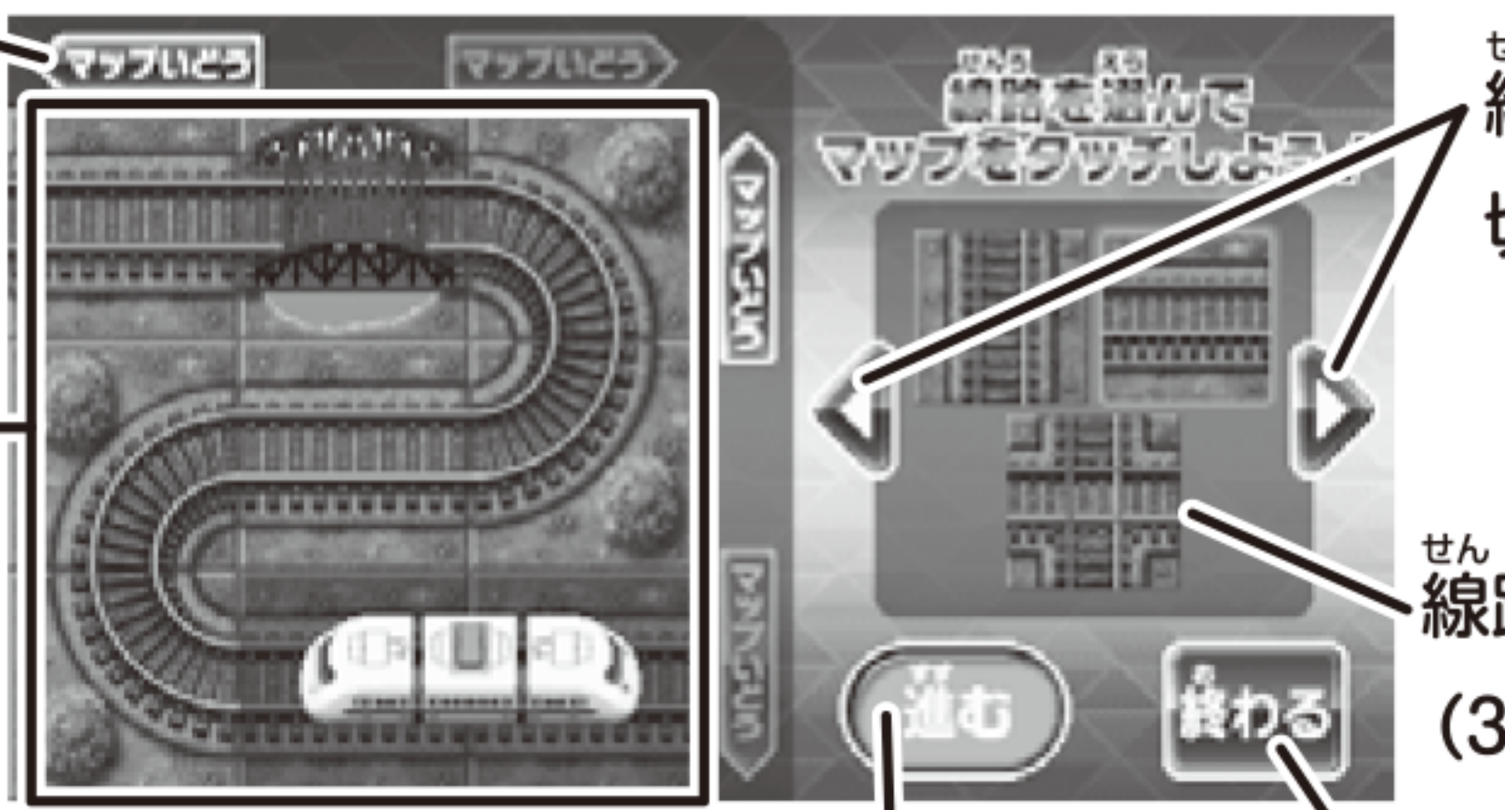

マップ移動ボタン(4つのボタンで上下左右に移動できます)
線路セット切り替えボタン
マップエリア 1画面に9マス、計4画面で36マスあります
線路セット (3セットあります)
<進む>ボタン (走行中は<停まる>ボタンに切り替わります)
<終わる>ボタン

※列車が乗っている線路は変更できません。※列車走行中は、線路の変更は出来ません。※列車は前後にしか進みません。※十字の線路では列車走行中に進行方向を自由に変えることはできません。※列車走行中に、約2分半画面やボタンをタッチしない場合、終了確認のポップアップが表示されます。
※アプリを終了すると、作った線路のマップは消えます。

鉄道ショット!

画面をヨコにしてね

★列車を撮影しよう!うまく撮れるかな?

画面の中央で動いている赤い枠が黄色い枠にぴったり重なったら右下の[カメラ]をタッチしてね!
うまく撮れたら<鉄道ショット!アルバム>に写真が保存されるよ!
※難易度選択はありません。

選べる列車の種類	
釜石線SL銀河	ドクターイエロー
E231系 山手線	トワイライト・エクスプレス
N700系	E7系

※列車の種類はアプリ開始前に選びます。

鉄道ショット!アルバム

画面をヨコにしてね

★撮影した列車の写真を見ることができるよ!

<鉄道ショット!>でうまく撮れた写真はここで見ることができるよ!
画面を左右にスライドするか、◀ ▶ ボタンをタッチして見たい写真を選んでね!

連結ゲーム

画面をヨコにしてね

★列車を連結させよう!うまく連結できるかな?

①
<タッチ>ボタンをタッチすると列車が動き始めるよ!
タッチしたらそのまま離さずにキープしよう!

〈タッチ〉/〈はなす〉ボタン

②
<はなす>ボタンが青い円の中にぴったり入ったら、タッチしている指、又はペンを離そう!
タイミングが合えば連結成功だ!

〈タッチ〉/〈はなす〉ボタン

※難易度は3段階から選択できます。難易度選択はアプリ開始前に行います。
※登場する列車の種類と難易度は関係ありません。

ムービー

画面をヨコにしてね

★すきな列車のムービーを見よう!

画面中央の[▶]をタッチするとムービーが再生されるよ!
再生が終わるとムービーの先頭に戻るよ。

選べる列車の種類	
釜石線SL銀河	E5系・E6系連結
500系	ドクターイエロー
E231系 山手線	佐世保線ハウステンボス
トワイライト・エクスプレス	N700系
E7系	

※列車の種類はアプリ開始前に選びます。

カタログ

★ブーブのFTシリーズ、VLシリーズのカタログが見られるよ!

画面を上下にスライドするか、▲▼ボタンをタッチして見たいページを選んでね!

※カタログの種類(FT・VL)はアプリ開始前に選びます。
※2014年7月時点のカタログです。
※価格は税8%込みの表記です。

設定

プレイ時間設定

お子様のあそびすぎを防止するために、一定時間を過ぎると自動的に電源が切れるように設定することができます。
設定したい時間を選んで<OK>ボタンをタッチしてください。
時間を設定すると、あそんでいる途中であっても自動的に電源が切れます。

「そろそろ時間だよ」の画面が表示されてから、自動的に終了します。
次に電源を入れると通常の立ち上げ画面が表示され、ホームメニュー画面に移ります。

バックライト設定

液晶画面の明るさを調整します。
設定したい明るさを選んで<OK>ボタンをタッチしてください。

明るさ1が一番明るく、
明るさ3が一番暗い状態です。

タッチパネル設定

タッチパネルの設定を行います。
詳細はタッチパネル設定について(P4)をご参照ください。

データを消す

データの消去を行います。
詳細はデータ消去について(P4)をご参照ください。

結果画面について

★アプリによっては、終了するとプレイ内容に応じた結果が表示されるものがあるよ!

小学館の図鑑NEO

★列車の情報がたくさん入っているよ!

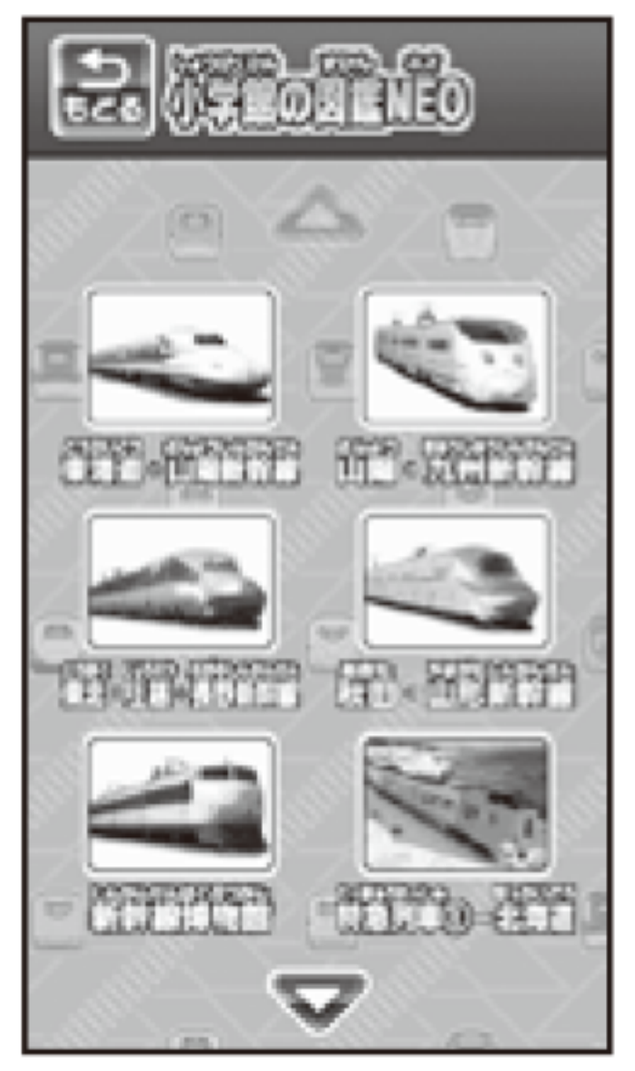

①
画面を上下にスライドするか、▲▼ボタンをタッチして見たい列車の種類を選んでね!
決まったら列車の種類のアイコンをタッチしよう!

②
画面を上下にスライドするか、▲▼ボタンをタッチして見たい列車を選んでね!
決まったら列車の写真か名前をタッチしよう!

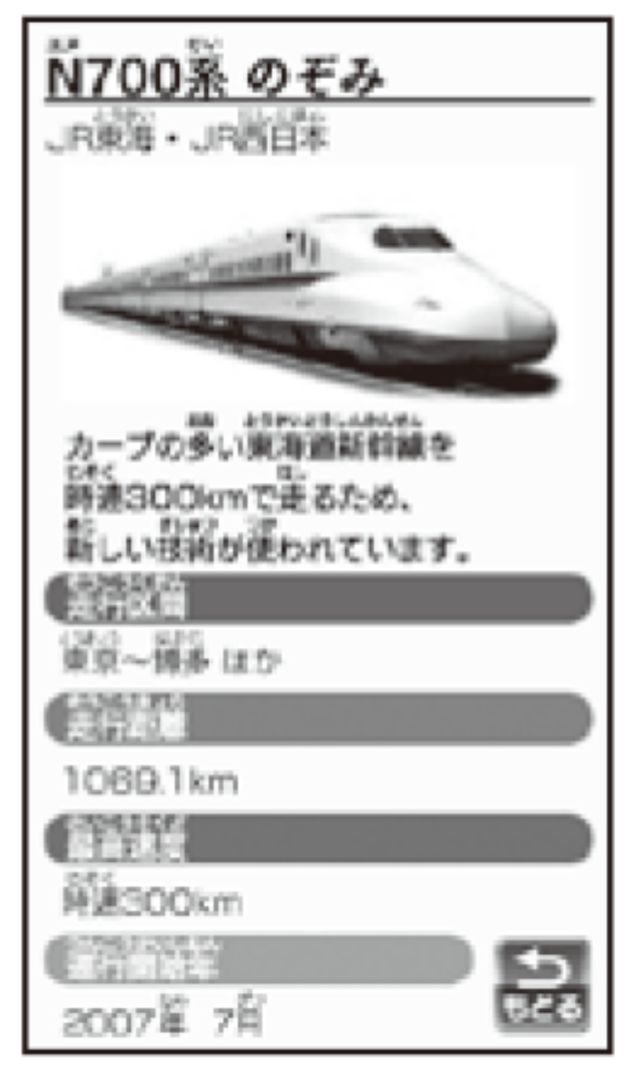

③
見たい列車が表示されている画面で、<もどる>ボタンをタッチすると、列車選択画面に戻るよ!

選べる列車の種類					
東海道・山陽新幹線	山陽・九州新幹線	東北・上越・長野新幹線	秋田・山形新幹線	新幹線博物館	特急列車①—北海道
特急列車②—東北・関東甲信越	特急列車③—東海・北陸・近畿	特急列車④—中国・四国	特急列車⑤—九州1	特急列車⑥—九州2	ジョイフルトレイン
寝台特急	私鉄特急①—東日本	私鉄特急②—西日本	トロッコ列車	JRの通勤・近郊電車	私鉄の通勤電車
ディーゼルカー	機関車	蒸気機関車	貨物列車	地下鉄	路面電車
モノレール	新交通システム	リニアモーターカー			

協力:小学館の図鑑NEO　マシマ・レイルウェイ・ピクチャーズ　永光哲史　マカベアキオ　渡辺真史
※小学館の図鑑NEO『乗りもの[改訂版]』より一部分を抜粋した図鑑です。
※小学館の図鑑NEOアプリに関しては小学館が2003年～2013年4月時点で独自に調査したもので、実際の情報から変更になっているものもございます。ご了承ください。